



SERIE ECONOMIC SIERRA DE PANELES VERTICAL

MANUAL DE USUARIO



ORDENE AHORA



Más Información
www.goldstarcnc.us



Más Información
(786) 400-0910

SOBRE NOSOTROS

GOLDSTARCNC, con sede en Miami, Florida, ha liderado la industria en innovaciones para el trabajo de la madera durante más de dos décadas y continúa desafiando al sector con nuevos avances.


En GOLDSTARCNC, nuestra misión es entregar calidad a nivel nacional, participando activamente en diversos programas de alcance comunitario en los que ofrecemos nuestro tiempo, apoyo, productos y servicios.

Número: (786)-400-0910

Dirección: 9900 nw 80 ave unit 4c
hialeah gardens fl 33016.



SERIE ECONOMIC VPS-MACHINE

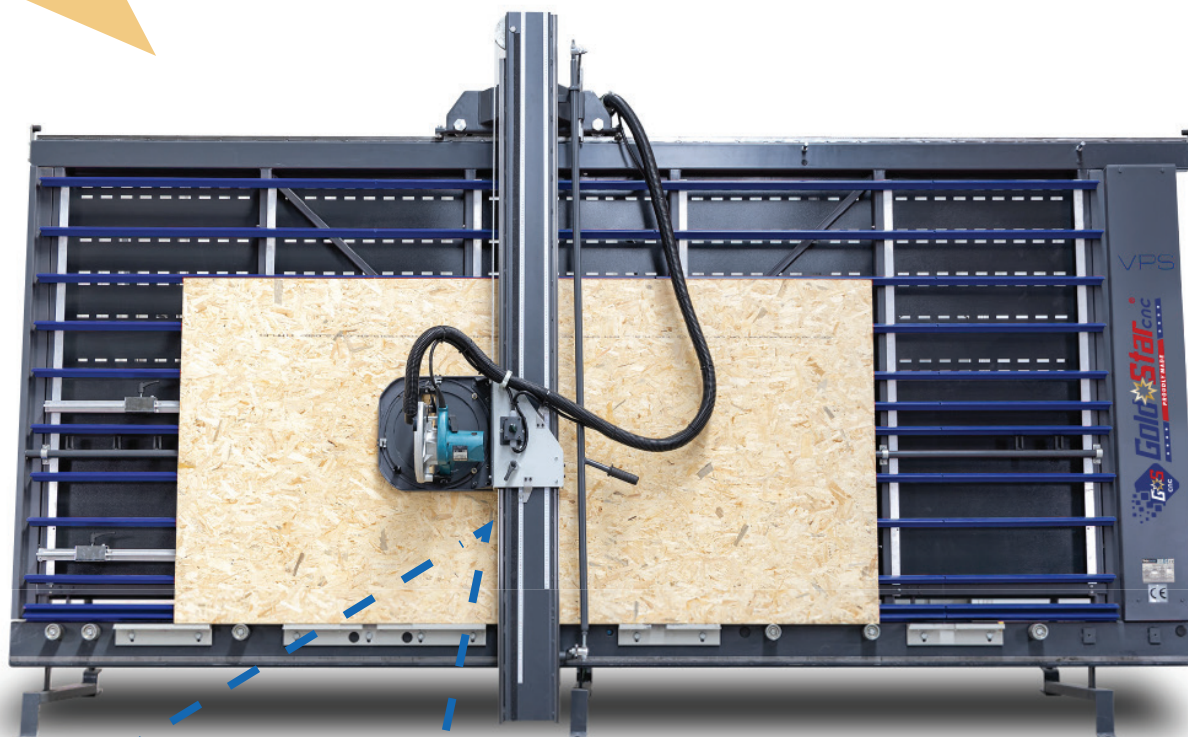

Especificaciones

Electricidad estándar	220V 50HZ 3 FASES (Contactar para otros requerimientos)
Motor	Makita - Bosch - Einhell
Sierra principal máxima	5300rpm
Sierra principal máxima	235
Profundidad de corte	1.65" (Contactar para opción de hasta 2.36 pulg)
Cap. de extracción de polvo	Mín. 1765.73 CFM

Sierra de Paneles Vertical


Optimice sus cortes con las **sierras de panel vertical GoldStar CNC Serie Economic**. Esta máquina ofrece una eficiencia y precisión incomparables, ideal para talleres que buscan productividad y resultados impecables gracias a sus perfiles de soporte manual, sistema de doble bloqueo y lectura digital de alta precisión.



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Perfiles de Soporte Manual


En posición horizontal, en caso de que la sierra coincida con el perfil plástico, los perfiles plásticos se mueven hacia arriba y hacia abajo con la manija metálica en la parte posterior derecha. Los perfiles plásticos y los puntos de apoyo deben limpiarse diariamente después del corte.

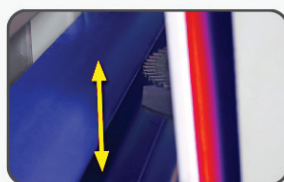

Bloqueo Vertical Manual


El dimensionado de panel vertical debe contar estrictamente con un bloqueo vertical. En cortes verticales, este se abre y se cierra hacia arriba y hacia abajo con la manija de goma negra. A medida que la manija negra se mueve hacia arriba y hacia abajo, el bloqueo vertical se fija desde abajo y desde arriba. Se utiliza de forma manual.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

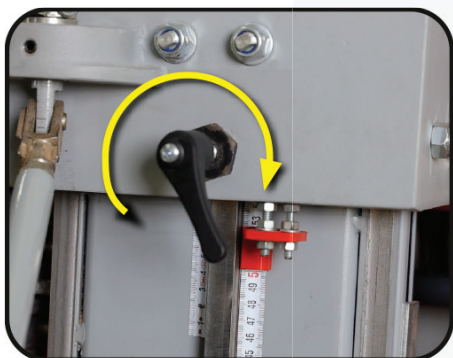


Bloqueo Horizontal Manual

El bloqueo horizontal debe estar presente estrictamente en las sierras de panel verticales. Este reduce la tolerancia en la posición horizontal. Después de tomar la medida, se gira la manija negra, se bloquea la sierra y se realiza el corte.

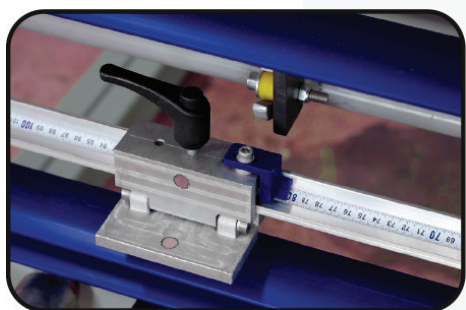

Componentes de Lectura

El componente del medidor en la horizontal está fabricado de aluminio. Cuando se toma la medida, se abre la tapa con cierre hermético. Debe mantenerse cerrada cuando no esté en uso, ya que la sierra podría chocar con ella. Se puede añadir un codificador lineal en la opción de lectura digital. Después de los cortes, debe limpiarse con una pistola de aire.

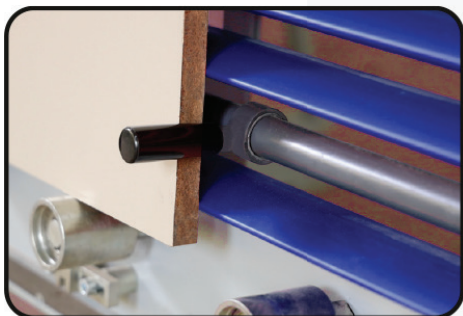

Manija de Compresión

Se utiliza para el corte horizontal. Después de tomar la medida en el corte horizontal, el material se apoya sobre el componente del medidor y se realiza la compresión con la manija metálica del lado derecho. Esto asegura que el material no se deslice y previene errores de tolerancia.




Estante Intermedio

El estante intermedio y las piezas pequeñas son solo para realizar cortes en posición vertical. Cuando el estante intermedio está abierto, no se debe realizar ningún corte horizontal. Cuando se utiliza el estante intermedio, este se abre o se cierra desde la parte posterior derecha mediante la manija metálica. Las piezas del estante intermedio pueden reemplazarse cuando sea necesario.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES


Sistema de Rodillos Neumáticos Móviles

Durante la carga del material a la máquina, se elevan 4 ruedas mediante un pedal. De esta manera, el material se mueve fácilmente sobre la máquina; será suficiente con moverlo con la ayuda de los dedos. El pedal debe usarse lentamente. Los 4 rodillos están fabricados con metales excéntricos. El pedal debe limpiarse después de los cortes durante al menos 20 días.

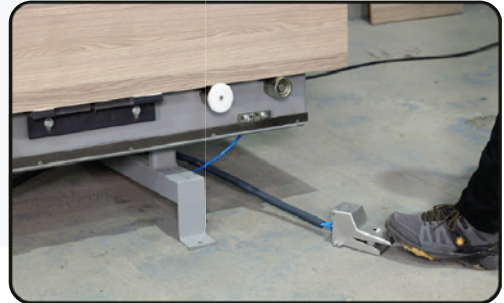

Lectura Digital

La lectura digital está diseñada para obtener mediciones cómodas y fáciles. Puede usarse desde 0,0000 hasta un máximo de 5 dígitos. Consta de 2 partes, en posición vertical y horizontal. Después del corte, las cintas magnéticas y las ubicaciones del medidor deben limpiarse con una pistola de aire. Esto debe hacerse 1 vez al día. Cuando se encuentre cualquier problema en las lecturas digitales, por favor intente resolverlo contactando al proveedor.

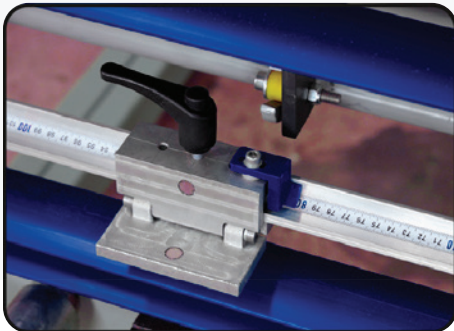


Riel Lineal

Está fabricado en acero endurecido (Hard-Steel). Permite que el movimiento sea mucho más fácil, logrando el equilibrio de forma más sencilla y garantizando una larga vida útil.



Carro de Carga

Permite cargar el material desde el área de stock hasta la máquina. Normalmente, se necesitarían dos trabajadores para cargar materiales pesados a la máquina, pero este carro está diseñado para que un solo trabajador pueda cargar los materiales fácilmente.

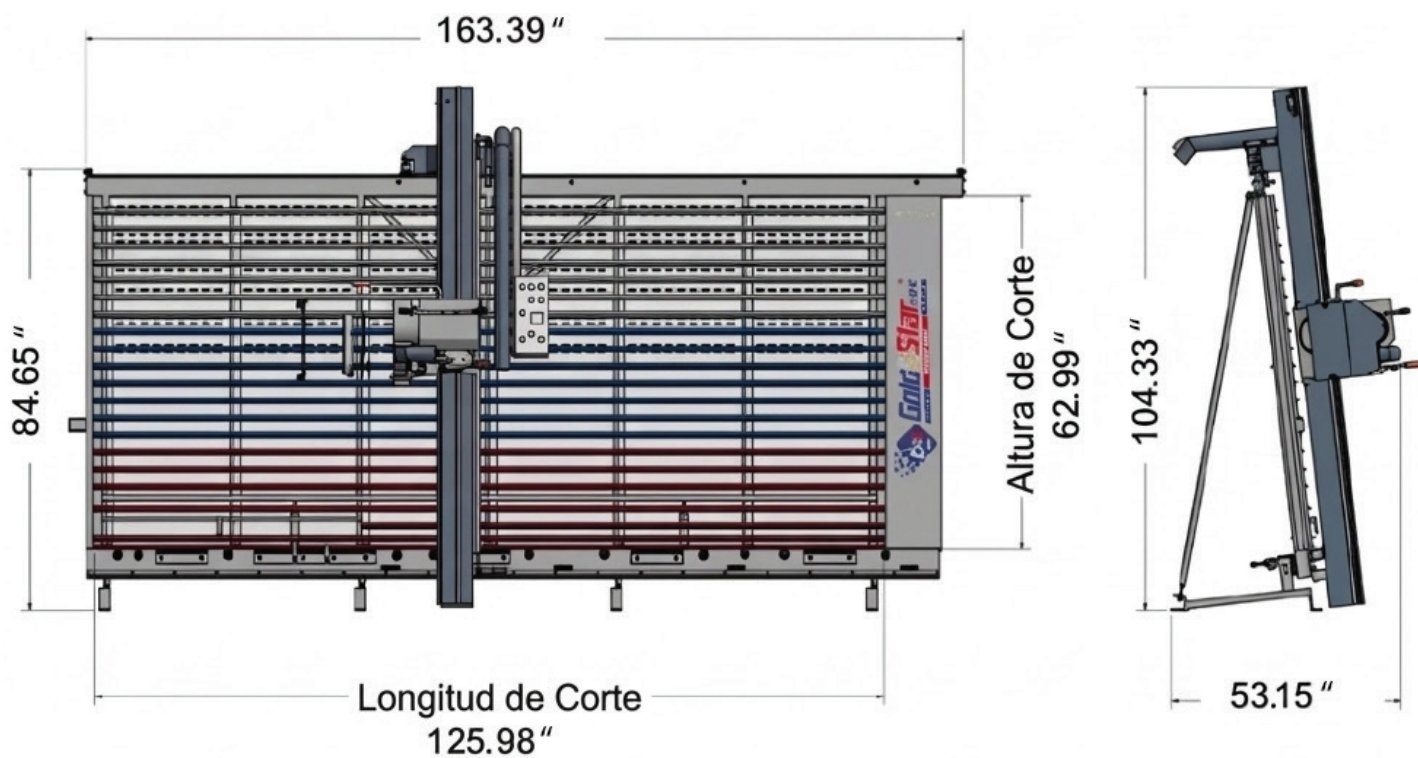

Por favor, póngase en contacto para solicitar otras dimensiones





Más Información
www.goldstarcnc.us



Más Información
(786) 400-0910

